

ART
ELECTRONICA

GSM-804
V1.4

Comunicador Celular SMS - GSM
4 canales - 8 números telefónicos

- **Muy fácil de instalar y usar !!!!**
- Programable desde un teléfono celular mediante mensajes de textos (SMS) o desde la aplicación gratuita GSM CONTROL, PARA SMARTPHONES CON ANDROID.
- Con 2 claves de acceso de 4 dígitos (usuario e instalador).
- **Permite informar el motivo de disparo mediante mensajes de texto (SMS) o llamadas de voz según beeps distintivos.**
- Posee 8 memorias de 15 dígitos: son los números telefónicos a los que llama el GSM-804 (en caso de alarma o emergencia).
- Cuatribanda GSM: 850 - 900 - 1800 - 1900 MHz.
- Equipo liberado: puede utilizarse con una tarjeta SIM de cualquier compañía celular del mundo.
- 3 canales de disparo externos para robo, asalto, incendio.
- Posee 2 salidas programables (colector abierto) de uso general.
- Con 1 entrada para verificar el estado de la alarma o uso general (verificar el estado de una señal de 12 v.).
- **Disparo por batería baja.**
- **Compatibles con casi todas las alarmas del mercado, también puede usarse en forma autónoma para comandar motores, máquinas, luces y verificar su estado**

OPERACIÓN DEL COMUNICADOR CELULAR

El GSM-804 es un equipo desarrollado para comunicar vía red celular GSM hasta 4 eventos diferentes (uno de ellos es Batería Baja del equipo), envía de mensajes de texto y llamadas de voz con sonidos diferenciados según el canal de disparo:

Canal 1: Disparo por señal positiva (mínimo 2 seg.), se utiliza para aviso de Robo conectada a la salida de Sirena o campana.

Canal 2: Dispara por señal negativa (mínimo 2 seg.), se utiliza generalmente para asalto conectado a la salida correspondiente en la Central Alarma.


Canal 3: Dispara por positivo (mínimo 2 seg.) se utiliza para Incendio, Emergencia Medica, etc.

Canal 4: Dispara por Batería Baja del equipo (cuando la tensión de la batería baja de los 11,8 Voltios).

Posee 8 memorias telefónicas de 15 dígitos c/u, las cuales se podrán asignar indistintamente a cualquiera de los canales de disparo. **La entrada del GSM-804 debe conectarse a la salida PGM de la alarma, o a un punto que entregue masa al activarse y positivo al desactivarse.** Si luego de efectuarse un disparo por canal 1 (robo), la entrada lee positivo (central desactivada), el GSM-804 detiene automáticamente la ronda de SMS o llamada a los números de emergencia. En los otros canales, el cambio en la entrada no detiene la ronda de SMS.

INSTALACIÓN

1. Retire la tapa del equipo y fije el equipo a la pared.
2. Instale la tarjeta SIM (chip de su compañía celular) en el PORTA SIM. Verifique que la tarjeta esté correctamente instalada y el chip celular tenga crédito para enviar SMS.
3. Conecte la alimentación de 12 V en la alarma.
4. Conecte los canales de entrada según el modo de funcionamiento elegido (ver modo de operación).

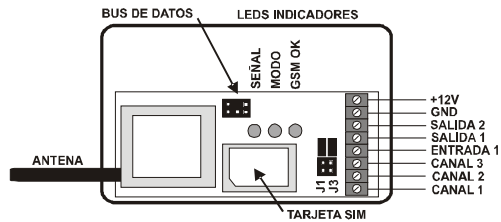

PROGRAMACIÓN DEL USUARIO

La programación del GSM-804, se realiza mediante mensajes de texto (SMS) con un teléfono celular GSM o con la aplicación gratuita GSM CONTROL para smartphones con Android (Al dorso del manual está el código QR para descargarla).

- 1) Todos los SMS de programación se deben enviar al número celular de la tarjeta SIM instalada en el GSM-804, deben comenzar con una de las claves de 4 dígitos: usuario (de fábrica 1234) o de instalador (9333).
- 2) Si el SMS no comienza con una de las 2 claves de acceso, el GSM-480 descartará el mensaje.
- 3) Si el GSM-804 reconoce un comando de programación, pero se introduce un parámetro incorrecto, el celular que envió el SMS, RECIBIRÁ UN MENSAJE CON EL TEXTO "ERROR".
- 4) Si el GSM-804 recibe un SMS con un comando correcto, encenderá el LED rojo (modo) por 5 segundos, si está configurado para confirmar comandos, el celular que envió el SMS, RECIBIRÁ UN MENSAJE CON EL TEXTO "OK".

Los caracteres de los SMS deben ir de corrido, en mayúsculas y sin espacio entre ellos.

COMANDO 01: NÚMEROS TELEFONICOS DE EMERGENCIA

- 1234PR01NCCM NUMERO TELEFONICO
- N: NUMERO DE MEMORIA (1 al 8)
- CC: CANALES ASIGNADOS AL NUMERO (01-17)
- M=1:SMS M=2:LLAMADA DE VOZ M=3:SMS + LLAMADA DE VOZ. Las memorias no utilizadas deben borrarse (ver dorso).

CC	Canales (X : asignado - : no asignado)			
CANALES ASIGNADOS	4	3	2	1
01	-	-	-	X
02	-	-	X	-
03	-	-	X	X
04	-	X	-	-
05	-	X	-	X
06	-	X	X	-
07	-	X	X	X
10	X	-	-	-
11	X	-	-	X
12	X	-	X	-
13	X	-	X	X
14	X	X	-	-
15	X	X	-	X
16	X	X	X	-
17	X	X	X	X

Si en la memoria de emergencia fue seleccionada llamada de voz, el GSM-804 señaliza el disparo de canal 1 con sonido a sirena, canal 2 con 2 beep espaciados, canal 3, con 3 beeps espaciados y canal 4 (batería baja) con 4 beeps espaciados.

COMANDO 02: CLAVE DE ACCESO USUARIO

- 1234PR02NNNN
- NNNN: NUEVA CLAVE DE ACCESO USUARIO
- 4 dígitos numéricos, no puede incluir otros caracteres.

COMANDO 03: CLAVE DE ACCESO INSTALADOR

- 1234PR03NNNN
- NNNN: NUEVA CLAVE DE ACCESO INSTALADOR
- 4 dígitos numéricos, no puede incluir otros caracteres.

COMANDO 04: REGISTRO 1 DE CONFIGURACIÓN

- 1234PR04ABCDEF GH
- ABCDEF GH: 8 DIGITOS BINARIOS (0 - 1), cada dígito corresponde a una función del GSM, ver cuadro siguiente:

	REGISTRO 1	
	0	1
A	SALIDA 1 BIESTABLE	SALIDA 1 PULSO
B	SALIDA 2 BIESTABLE	SALIDA 2 PULSO
C	SALIDA 1 ACTIVA Y DESACTIVA ALARMA	SALIDA 1 USO GENERAL
D	ENTRADA 1 LEE ESTADO ALARMA	ENTRADA 1 USO GENERAL
E	NO ENVIA REPORTE TEST	SI ENVIA REPORTE TEST
F	NO AVISA DE BATERIA BAJA	SI AVISA BATERIA BAJA
G	NO AVISA DE BATERIA NORMAL	SI AVISA DE BATERIA NORMAL
H	NO CONFIRMA COMANDOS	SI CONFIRMA COMANDOS

Ejemplo: enviando el SMS: 1234PR0410001111 configura el registro 1:

A=1: SALIDA 1 PULSO
B=0: SALIDA 2 BIESTABLE
C=0: SALIDA 1 ACTIVA Y DESACTIVA ALARMA
D=0: ENTRADA 1 LEE ESTADO ALARMA
E=1: SI ENVIA REPORTE TEST
F=1: SI AVISA BATERIA BAJA
G=1: SI AVISA DE BATERIA NORMAL
H=1: SI CONFIRMA COMANDOS

COMANDO 05: REGISTRO 2 DE CONFIGURACIÓN

- 1234PR05ABCDEF GH
- ABCDEF GH: 8 DIGITOS BINARIOS (0 - 1)

	REGISTRO 2	
	0	1
A	SIN UTILIZAR	SIN UTILIZAR
B	SIN UTILIZAR	SIN UTILIZAR
C	REPORTA ACTIVACIÓN Y DESACTIVACION A LA MEMORIA 1	NO REPORTA ACTIVACIÓN Y DESACTIVACION A LA MEMORIA 1
D	SALIDA 1 NORMAL (la salida 1 activa la alarma con 12V y desactiva con masa)	SALIDA 1 INVERTIDA (la salida 1 activa la alarma con masa y desactiva con 12V)
E	SALIDA 1 ESTADO	SALIDA 1 TOGGLE
F	ENTRADA 1 NORMAL	ENTRADA 1 INVERTIDA
G	SIN UTILIZAR	SIN UTILIZAR
H	SIN UTILIZAR	SIN UTILIZAR

IMPORTANTE: No modificar de 0 en A, B, G y H

COMANDO 06: DURACIÓN DEL PULSO DE LA SALIDA 1

- 1234PR06TTT
- TTTT: TIEMPO DE DURACIÓN DEL PULSO DE LA SALIDA 1 (DE 0001 A 9999 SEGUNDOS)
- 4 dígitos numéricos, no puede incluir otros caracteres.

Este tiempo es válido si la salida 1 fue configurada en modo pulso en el registro 1 de configuración.

COMANDO 07: DURACIÓN DEL PULSO DE LA SALIDA 2

- 1234PR07TTTT
- TTTT: TIEMPO DE DURACION DEL PULSO DE LA SALIDA 2 (DE 0001 A 9999 SEGUNDOS)
- 4 dígitos numéricos, no puede incluir otros caracteres.

Este tiempo es válido si la salida 2 fue configurada en modo pulso en el registro 1 de configuración.

COMANDO 08: TIEMPO ENTRE ENVIOS DE TEST PERIODICOS

- 1234PR08TTTT
- TTTT: TIEMPO ENTRE ENVIOS DE TEST PERIODICOS (DE 0001 A 9999 HORAS).
- 4 dígitos numéricos, no puede incluir otros caracteres.

Este tiempo es válido si el envío del reporte TEST fue habilitado.

COMANDO 09: MENSAJE DE LOS SMS ENVIADOS EN DISPARO

- 1234PR091 MENSAJE DEL CANAL 1 (Hasta 16 caracteres)
- 1234PR092 MENSAJE DEL CANAL 2 (Hasta 16 caracteres)
- 1234PR093 MENSAJE DEL CANAL 3 (Hasta 16 caracteres)
- 1234PR094 TEXTO SALIDA 1 (Hasta 8 caracteres)
- 1234PR095 TEXTO SALIDA 2 (Hasta 8 caracteres)
- 1234PR096 TEXTO ENTRADA 1 (Hasta 8 caracteres)

El equipo ya viene con mensajes predefinidos, que pueden ser modificados según la necesidad del usuario. **Dentro del texto personalizado pueden utilizarse mayúsculas, minúsculas y espacios.**

COMANDO 00: BORRADO TOTAL DE PROGRAMACION

- 1234PR00

Este comando restablece borra la programación del comunicador, debiendo programarlo nuevamente, según las necesidades del usuario. No modifica el texto de los mensajes de disparo, entradas y zonas ni memorias telefónicas de emergencia.

También puede borrar la programación, con el siguiente procedimiento:

- Retire la alimentación de 12v del GSM-480.
- Conecte con un cable en forma provisoria la entrada de canal 2 a masa (GND).
- Alimente el GSM-804.
- Cuando encienda el led rojo (modo), desconecte la masa (GND) del cable de la entrada del canal 2 y con ese cable toque 5 veces a masa.
- El led rojo se apaga y la programación se borra.

PROGRAMACION DE FABRICA

MEMORIAS DE NUMEROS TELEFONICOS: vacía.
CLAVE DE ACCESO USUARIO: 1234.
CLAVE DE ACCESO INSTALADOR: 9333.
SALIDAS 1 Y 2 BIESTABLES.
SALIDA 1: ACTIVA Y DESACTIVA LA ALARMA.
ENTRADA 1: TESTEA ESTADO DE LA ALARMA.
NO DISPARA POR BATERIA BAJA.
NO AVISA BATERIA NORMAL.
SI CONFIRMA COMANDOS.
DURACIÓN DEL PULSO DE LAS SALIDAS 1 y 2: 2 SEGUNDOS.
ENVIO DE TEST PERIODICOS CADA 240 HORAS.
REPORTA ACTIVACION Y DESACTIVACION A LA MEMORIA 1.

Los reportes automáticos y los cambios de estado de las entradas o salidas, son enviados por SMS al número telefónico programado en la memoria 1 (teléfono principal).

MODO OPERACIÓN

El modo operación del GSM-804, se realiza mediante mensajes de texto (SMS) con un teléfono celular GSM o con la aplicación gratuita GSM CONTROL, para smartphones con Android.

Todos los SMS de programación se deben enviar al número celular de la tarjeta SIM instalada en el GSM-804, deben comenzar con la clave de usuario de 4 dígitos (de fábrica 1234). En el modo operación no es válida la clave de instalador (de fábrica 9333).

ACTIVAR ALARMA

- 1234AC
- ACTIVA LA ALARMA

Si el GSM-804 está configurado para confirmar comandos, se recibirá un SMS con el texto "ALARMA ACTIVADA".

Comanda la salida 1 (biestable o pulso, según la configuración del registro 1).

DESACTIVAR ALARMA

- 1234DE
- DESACTIVA LA ALARMA

Si el GSM-804 está configurado para confirmar comandos, se recibirá un SMS con el texto "ALARMA DESACTIVADA".

Comanda la salida 1 (biestable o pulso, según la configuración del registro 1).

ACTIVAR / DESACTIVAR SALIDA 1

- 1234S1
- ACTIVA / DESACTIVA LA SALIDA 1

Si el GSM-804 está configurado para confirmar comandos, se recibirá un SMS con el texto "SALIDA 1 ACTIVADA" o "SALIDA 1 DESACTIVADA", dependiendo del estado de la misma.

La salida 1 será comandada como biestable o pulso, según la configuración del registro 1.

ACTIVAR / DESACTIVAR SALIDA 2

- 1234S2
- ACTIVA / DESACTIVA LA SALIDA 2

Si el GSM-804 está configurado para confirmar comandos, se recibirá un SMS con el texto "SALIDA 2 ACTIVADA" o "SALIDA 2 DESACTIVADA", dependiendo del estado de la misma.

La salida 2 será comandada como biestable o pulso, según la configuración del registro 1.

VERIFICAR ESTADO ENTRADA 1

- 1234E1
- VERIFICA EL ESTADO DE LA ENTRADA 1

El GSM-804 enviará un SMS con el texto "ENTRADA 1 DESACTIVADA" si la entrada 1 tiene 12V o "ENTRADA 1 DESACTIVADA", si la entrada 1 tiene 0v (masa o GND). El GSM-804 siempre envía el SMS del estado de la entrada 1, esté o no configurado para confirmar comandos.

Si la entrada 1 está configurada para leer el estado de la alarma, el SMS recibido informará si la alarma está ACTIVADA o DESACTIVADA.

CONSULTAR ESTADO DEL GSM-804

- 1234ES
- CONSULTA ESTADO DEL GSM-804

El GSM-804 enviará un SMS con el siguiente formato:

ESTADO GSM
SEÑAL: 25

ALARMA ACTIVADA
ENTRADA1 DESACTIVADA
SALIDA1 DESACTIVADA
SALIDA2 ACTIVADA
BATERIA OK

Este mismo SMS se recibirá en el reporte TEST PERIÓDICO, en el período seleccionado en la programación (entre 1 y 9999 horas). Los valores de señal están comprendidos entre 1 (señal mala) y 31 (señal excelente). El valor 99 indica que no tiene señal GSM.

ACTIVAR ESCUCHA DE MICRÓFONO REMOTO

- 1234MIT
- T: TIEMPO DE ESCUCHA (1...9 minutos)

Al recibir este comando, el GSM-804 llama al teléfono que envió el SMS y transmite el sonido del ambiente donde está instalado el micrófono remoto (opcional). El tiempo de la escucha será el que fue enviado en el comando, luego de este tiempo, el GSM-804, corta la llamada:

Ejemplo: Al recibir el comando 1234MI5, el GSM-804, llamará y hará escuchar el micrófono remoto por 5 minutos.

NOTA: Conecte un MIC a los pines de la placa con una resistencia de 100 ohm en serie al negativo para ajustar impedancia. Utilice cable mallado para micrófonos con una longitud mayor a 20cm.

LEDS INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO

El GSM-804, tiene 3 LEDS indicadores:

VERDE (GSM OK)

- Intermitente: el GSM-804 no está listo para comunicarse.
- Encendido: el GSM-804 está operativo y listo para comunicarse con la red GSM.

ROJO (MODO)

- Intermitente cada 5 segundos : el GSM-804 chequea si hay nuevos SMS
- Encendido por 5 segundos: el GSM-804 leyó un comando de programación válido y lo está procesando.

AMARILLO (SEÑAL)

- Encendido: Señal Excelente.
- Intermitente Rápido: Señal Buena.
- Intermitente Lento: Señal Regular
- Apagado: Sin Señal GSM

INDICADORES DE ERROR:

LED VERDE encendido – LEDS ROJO y AMARILLO apagados:

- El GSM-804 no tiene tarjeta SIM.

LED ROJO encendido – LEDS VERDE y AMARILLO apagados:

- El GSM-804 no se puede registrar en la red GSM.

En cualquiera de los dos errores retire la tarjeta SIM (chip) de su compañía celular en un teléfono GSM, y verifique si puede realizar llamadas y enviar mensajes de texto. En caso afirmativo, vuelva a insertar la tarjeta SIM en el GSM-804, y verifique el zócalo para la tarjeta está bien cerrado.

IMPORTANTE

El número telefónico en la memoria 1 (teléfono principal) debe programarse con el número completo (exactamente como aparece en un SMS, ejemplo: +5492615854296).

Las memorias no utilizadas, DEBEN BORRARSE, con el comando:

1234PR01N0000 (4 ceros).

N: NUMERO DE MEMORIA (1 al 8).

INFORMACIONES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO

- En la central de alarma debe configurarse la desactivación con llave (en la entrada llave de la alarma se conectará la salida 1 del GSM-804), para que desde el teléfono celular que recibe SMS o el llamado de alarma pueda rearmarla, enviando SMS con el comando de desactivación. Si luego de envío de este mensaje, el GSM-804 sigue avisando disparo, continúa la intrusión en la propiedad.

- El GSM-804 envía los SMS o llama secuencialmente a los números telefónicos programados (primero al número almacenado en la memoria 1, luego a la memoria 2, etc.).

- Si se envía un comando y el GSM-804 está configurado para confirmar comandos, enviará un SMS con la confirmación al celular que envió el comando.

- Los reportes automáticos y los cambios de estado de las entradas o salidas, son enviados por SMS al número telefónico programado en la memoria 1 (teléfono principal)

- Si la alarma no tiene salida que indica la activación (debe entregar negativo cuando está activada), entrada 1 del GSM-480 debe conectarse a masa.

- Si usted es instalador, le recomendamos el uso de la aplicación GSM CONTROL para smartphones con android, con esa aplicación podrá programar fácilmente el GSM-804, y podrá grabar hasta 10 perfiles de usuario con las programaciones de sus clientes, pudiendo cambiar la programación a distancia, en unos minutos, sin tener que ir al lugar donde está instalado el GSM-804.

- Verifique que la tarjeta SIM siempre tenga saldo disponible para comunicar los eventos.

- Verifique que nivel de señal que indica el GSM-804, sea excelente (led amarillo encendido) o bueno (led amarillo intermitente rápido). Con señal regular (led amarillo intermitente lento) el GSM-804 funciona, pero no es lo óptimo. En lugares de baja señal, puede agregar antenas GSM de más ganancia con cable y conector SMA.

Características Técnicas

- Tecnología GSM cuatribanda: 850 – 900 – 1800 – 1900 MHz (Funciona en cualquier lugar del mundo).
- Tensión de alimentación: 12- 13.8 V
- Consumo: 30 mA en reposo – 2 A en comunicación.
- Corriente de la salidas 1 y 2: 100 mA (colector abierto).
- Entrada 1: El comunicador lee 12v como entrada desactivada y 0v como entrada activada.
- Memoria de programación: no volátil (EEPROM) para programación y mensajes de texto.

CODIGO QR DE DESCARGA

APLICACIÓN GRATUITA GSM804 PARA
TELEFONOS Y TABLETS CON ANDROID



www.artelectronica.com.ar/soporte/archivos_alarmas/GSM804.apk

Garantía limitada

6(seis) meses. Ante cualquier inconveniente dirijase al comercio donde adquirió el producto. La garantía no cubre daños por descargas estáticas o atmosféricas, y caduca si el equipo es intervenido o modificado.

INDUSTRIA ARGENTINA

GSM-804

ART[®]
ELECTRONICA

www.artelectronica.com.ar

soporte técnico:
servicio@artelectronica.com.ar

M10-2015 ver1.4